

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

ご使用前に必ずお読みください。

■ 表示の説明

セフハンディランタン SFKJL100A-B47

取扱説明書

ご購入いただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。

Warning and Attention icons with text explaining the consequences of incorrect handling, such as potential for death or injury.

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

Prohibition and Mandatory icons with text explaining that some actions are strictly prohibited or mandatory.

Main safety instructions table with icons for Prohibition, Attention, and Mandatory actions, detailing rules for battery use, fire safety, and handling.

QR code and contact information for product inquiries, including a website URL and phone number.

株式会社TJMデザイン

本社 / 〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
https://jpn.tajimatool.co.jp

使用上のご注意

- Children or people unfamiliar with the operation should not use it.
Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
Do not bend or drop the device.
Do not disassemble or modify.
Use the correct cleaning method.
Do not use the device if the battery is low or damaged.
Do not use the device if the LED is broken.
Do not use the device if the battery is not fully charged.
Do not use the device if the battery terminals are dirty.
Do not use the device if the battery is not the correct type.
Do not use the device if the battery is not fully charged.
Do not use the device if the battery is not the correct type.
Do not use the device if the battery is not fully charged.

仕様


- Complies with ANSI FL1 Standard.
Brightness is controlled by the user.
Brightness is maintained at the rated value.

Technical specifications table for SFKJL100A-B47, including dimensions, weight, battery type, and light output.

\*1: 色温度は6000~7000K (ケルビン) の範囲となります。
\*2: ANSI FL1 Standard基準。生産時の最大明るさの平均値となります。
\*3: 高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
\*4: 電池残量警告が発生するまでの時間を表します。
\*5: ANSI FL1 Standard基準。満月時の明るさ(0.25lx)を達成できる距離を表します。
\*6: ANSI FL1 StandardおよびJIS C 0920基準。「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がないレベル」となります。
\*7: JIS C 0920基準。「粉塵が中に入らないレベル」となります。
\*8: ANSI FL1 Standard基準。連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。

# 使用方法

## ■各部の名称

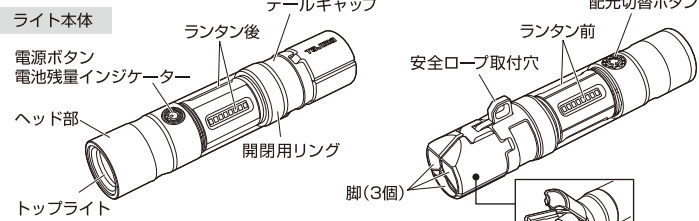


## ■充電電池3747



**注意** 充電電池3747の取扱いにつきましては、別途同梱の取扱説明書をお読みください。

## ■電池の装填と交換

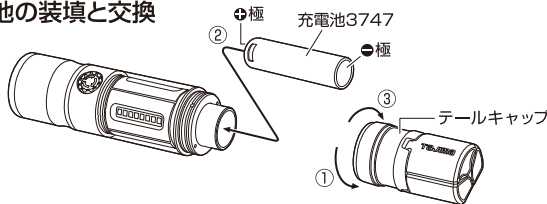


- ①開閉用リングを反時計回りに回してテールキャップを外します。
- ②図の極性表示に従って充電電池3747を装填します。
- ③テールキャップを被せ、時計回りに開閉用リングを締め込みます。

**注意** 開閉用リングをしっかりと締め、テールキャップが外れないことを確認してからご使用ください。


## ■テールキャップの使用方法

### ●水平面に置いて使用する

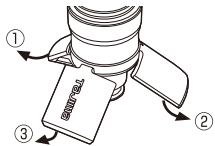


- ①②の脚を先に開き、最後に③の脚を開きます。
  - ③からは先に開きませんので、ご注意ください。
- 脚の収納は逆の手順で行ってください。  
収納はどの脚からでも可能です。

### ●セフフックで使用する

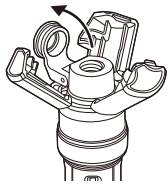


一度すべての脚を開き、セフフックを引き起こしたまま脚を収納します。  
セフフックの収納は逆の手順で行ってください。

- セフホルダーに引掛ける(左図)
- 吊り下げ穴(Φ13)に引掛ける(右図)

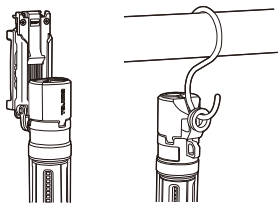

### ●三脚に取付けて使用する

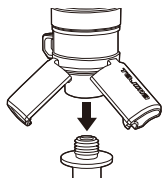

すべての脚を開き、セフフックも引き起こすとその下に 5/8inch ネジが現れます。  
タジマエレベーター三脚 / セフ三脚シリーズに取付けてご使用ください。  
※ELV-300/SFT-100 に取付ける場合は別売の三脚アダプター (ELV-ADP) が必要です。

## 注意

強度の不十分な場所、振動や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。  
また吊り下げる際はS字フックなどが吊り下げ穴に確実に掛かっていることを確認の上、水平な場所に掛けて使用してください。  
製品が落下し、けがや故障の原因になります。

## ■点灯/消灯と、明るさの切替方法

本体にある電源ボタンで操作します。  
点灯モードの切替方法は以下ようになります。

### 【点灯】


電源ボタン長押し (1秒) でモード1から点灯します。

### 【明るさの切替】

モード1点灯後に電源ボタンを押すたびにモードが切替わります。


### 【消灯】

どのモードで点灯していても、電源ボタン長押し (1秒) で電源がOFFになります。

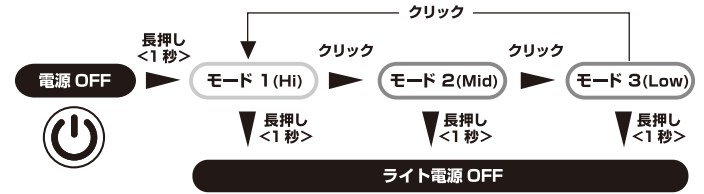

## ■配光切替方法

本体にある配光切替ボタンで操作します。点灯後に配光切替ボタンを押すたびに、以下のように配光が切替わります。

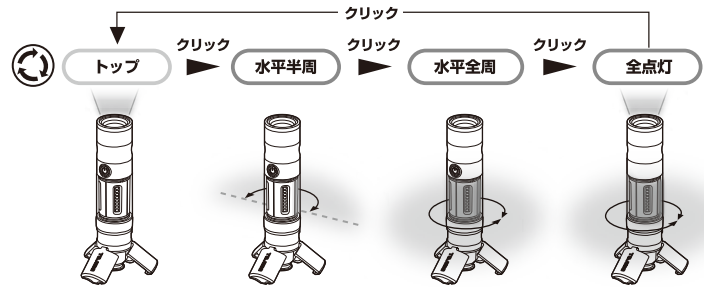

ライトの明るさ/配光	トップ	水平半周	水平全周	全点灯
モード 1 (Hi)	500lm	350lm	700lm	1000lm
モード 2 (Mid)	250lm	200lm	400lm	600lm
モード 3 (Low)	50lm	50lm	100lm	200lm

## ■電池残量インジケーター

消灯時に電源ボタンまたは配光切替ボタンを押すことで約3秒間、ライト点灯時は常時、電池残量に応じて電源ボタンが以下の通り点灯/点滅します。

電池残量	100~30%	30~10%	10~0%
表示	緑点灯	赤点灯	赤点滅

## ■電池残量警告


電池残量が少なくなると、ライトを点滅させてお知らせします。

**注意** 電池残量警告後にスイッチを入れなおしたり、点灯モードを変更したりした場合は、再度電池残量警告が行われます。

## ■フォーカスコントロール


本体ヘッド部を前後にスライドして、スポット照射とフラッド照射を調整します。

スポット ↔ フラッド



## ■安全ロープ取付穴

ナスカンまたはシャックルのサイズによっては取付けられないものがありますので、ご使用前に必ず確認してください。

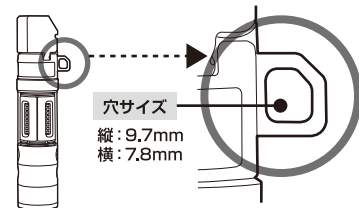

## 注意

安全ロープなどが確実に装着されていることを確認してからご使用ください。  
開閉用リングをしっかりと締め、テールキャップが外れないことを確認してからご使用ください。

## ■付属品

- ・充電電池3747 (LE-ZP3747)
- ・USB Type-CケーブルPU3 (LE-ZPU3)
- ・取扱説明書 (2枚)

## ■別売の交換部品/アクセサリ

- ・充電電池3747 (LE-ZP3747)
- ・ACアダプターPU2 (LE-ZPU2)
- ・USB Type-CケーブルPU3 (LE-ZPU3)
- ・セフホルダー (全種対応)