

ご使用前に必ずお読みください。

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

セフプロワ キープジェット80

SFBKJ80N40 (R/B)

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。



製品に関するお問い合わせは

https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

TEL 0120-125577 受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (12:00~13:00/祝日/当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3 https://jpn.tajimatool.co.jp

使用上のご注意

警告 火中に投じないでください。人の目に風を向けないでください

- 電池残量が少なくなると、残量警告(点滅)が行われます。プロワ本体を充電してください。電池残量が少ないまま放置しますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。
幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。損害に関して、当社は一切責任を負いません。
極端な低温・高温、および湿度やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所(窓辺、車内等)での使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
先端が鋭利なもので操作しないでください。
お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
光源のLEDは交換できません。
LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも色温度や明るさが異なります。

リチウムイオン充電電池について

内蔵充電電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。
漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また内蔵充電電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
液が漏れたとき
→漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで周りをよくふいてください。
液が体や衣服についたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。
内蔵充電電池について以下のことに注意する。
本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取扱い、廃棄により破裂する恐れがあります。
●所定の時間を超過しても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
●本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

- 内蔵充電電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ内蔵充電電池の容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われるので、新しい製品をお買い上げください。
当社指定の AC アダプター以外を使う場合は、出力が 5V1A 以上であることをご確認ください。
自動車内(シガーソケットや DC/AC インバーター等)からの充電はしないでください。
電圧が不安定なため、故障や火災、または自動車のバッテリー上がりの原因となります。
充電は適正な周囲温度(0 ~ 40℃)の場所で行なってください
本製品を満充電、または電池残量の無い状態で保管しないでください。
充電電池の機能を維持するため、長期間使わない場合でも、半年に一度は充電するようにしてください。
充電後は USB ケーブルと本製品を AC アダプターから取り外してください。
お買い上げ時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。
リチウムイオン充電電池はその特性上、高温時および低温時での充放電において容量が低下いたしますが、異常ではありません。
機器が動作しない場合は本製品を再充電の上、再度ご確認ください。
使用直後など、内蔵充電電池の温度が高いと充電できない場合があります。電源を切った状態にして、内蔵充電電池の温度が下がってから充電を開始してください。

充電電池の回収について
使用済み充電電池はリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店へお持ちください。ご不明な点がありましたら、当社製品に関するお問い合わせ先にお問い合わせください。

免責事項

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

表示の説明


Table with 2 columns: Symbol (Warning, Caution, Attention) and Description (Misuse leading to death or injury, etc.)

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院や長期の通院を要するものを示します。
\*2: 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。


絵表示について
禁止: してはいけないことを示す「禁止」です。
強制: 必ず実行していただくことを示す「強制」です。

Main safety table with columns for symbols (Prohibition, Caution, Attention) and detailed instructions (No disassembly, no liquid on battery, avoid high temperatures, etc.)

# 各部名称

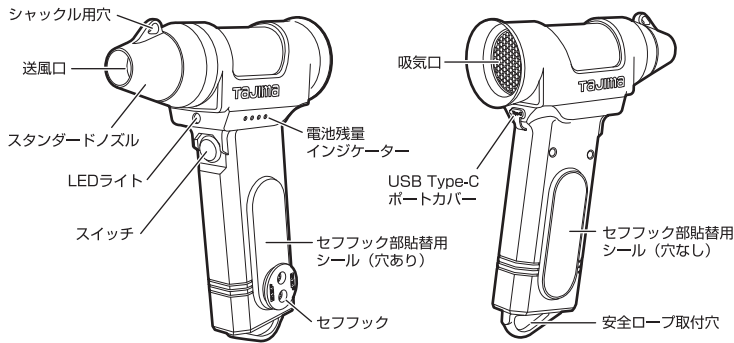

## ■付属品




# 仕様

品番	SFBKJ80N40 (R / B)
本体寸法	H170×W129×D38 mm
本体重量	300g
回転数 (rpm)	ロー: 40,000 / ハイ: 100,000 / ブースト: 120,000
風速 (m/s)	ロー: 27 / ハイ: 67 / ブースト: 80
使用可能時間	ロー: 120分 / ハイ: 20分 / ブースト: 10分
内蔵充電電池	リチウムイオン充電電池 7.4V 4000mAh
充電時間	約4.5時間 (2Aの場合)、約6.5時間 (1Aの場合)
入力電圧/電流	DC 5V / 2A (推奨)、DC 5V / 1A
充電用ケーブル	USB Type-Cケーブル
騒音値	≦80dB
使用環境温度	-5~40℃
充電環境温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃

## ■作動 / 停止と、風速モードの切替方法

スイッチを押すごとに ロー → ハイ → 停止 の順に切替わります。  
 ※ローモードで5秒以上作動した後にスイッチを押すと、ハイモードには切替わらず、そのまま停止します。

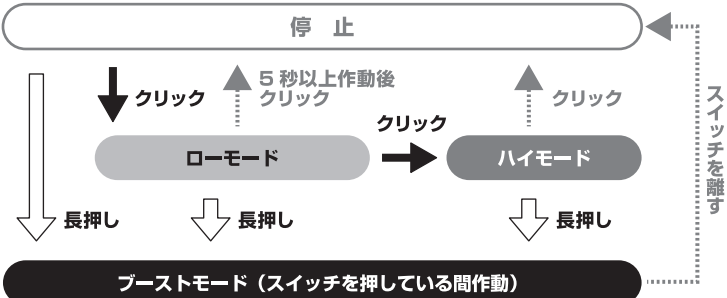


●使用中に動かない・途中で止まる場合は電池残量インジケータの表示をご確認ください。

電池残量インジケータの状態	原因	対応
4灯点滅して停止	電池残量なし	充電してください
3灯点滅して停止	温度異常 (高温・低温)	適正温度の場所へ移動し、休ませてください
2灯点滅して停止	一時的な動作エラー、または保護機能作動	スイッチを入れ直してください ※作動しない場合は寿命または故障です
表示が変わらずにモーターが停止	モーター過負荷・過熱	異物・詰まりを除去し、冷めるまで待機してください

## ■安全ロープの取付方法

本製品には安全ロープを取付けるための穴を設けております。  
 当社別売の安全ロープのナスカンまたはシャックル等を装着してご使用ください。

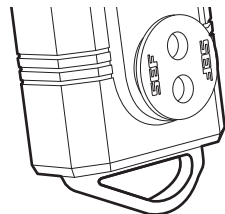

## ⚠️ 注意

- 安全ロープが完全に装着されていることを確認してからご使用ください。
- ナスカンまたはシャックルのサイズによっては取付けられないものがありますので、ご使用前に確認してください。

# 使用方法

- ・お買い上げ時の内蔵充電電池は、十分に充電されていません。ご使用前に十分に充電をしてからご使用ください。
- ・充電を行う前に必ず電源をOFFにしてください。(充電中はご使用になれません)

## ■充電方法

- 1: USB Type-Cポートカバーを開け、付属のUSB Type-Cケーブルで充電してください。  
 ※ACアダプターは付属しておりません。当社指定別売のLE-ZPU2(1.0A)または、市販の5V2.0A以上のアダプターをご使用ください。  
 ※0℃以下または40℃以上の場所では充電しないでください。
- 2: 充電中は電池残量インジケータが下表の状態点灯、点滅します。
- 3: 充電中はご使用になれません。
- 4: 充電完了後は速やかにUSB Type-Cケーブルを抜いてください。

## ■電池残量インジケータ表示について

青点灯 / ●: 点灯 ○: 消灯 ◎: 点滅

### 【使用時】

◎◎◎◎	残量なし (要充電)
◎◎◎○	残量わずか
●○○○	~25%
●●○○	~50%
●●●○	~75%
●●●●	~100%

### 【充電時】

◎◎◎◎	~25%
●◎◎○	~50%
●●◎○	~75%
●●●○	~99%
●●●●	充電完了

※低電力時の点滅:

残り時間の目安が、ブースト/ハイモードで1分未満、ローモードで5分未満になると左端のLEDが点滅します。

※モードによる変化:

消費電力の大きいモード (ブースト等) では、一時的に電圧が下がるため残量表示が少なくなることがありますが、これは故障ではありません。

例: ブーストで「2個点灯」→ 停止してローモードに切り替えると「3個点灯」に戻る場合があります。


●充電ができない場合は電池残量インジケータの表示をご確認ください。

電池残量インジケータの状態	原因	対応
3灯が速く点滅する	充電温度保護機能作動 (内蔵充電電池が高温または低温)	抜かずに待機してください 適正温度で充電を開始します
点灯・点滅しない	電力供給不足・接続不良	5V/1A以上のACアダプターが確認してください 端子の差込みを確認してください

## ■ノズルの交換方法

### 【取外し方】

ノズルを外す際は、本体のグリップ部をしっかりと握って固定し、右図のようにもう片方の手の親指でノズルのシャックル用穴の根本を先端方向へ強く押し出してください。

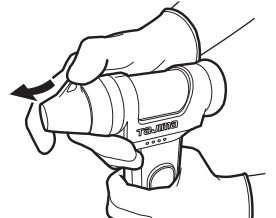


### 【取付け方】

取付けるノズルを、本体へ確実に差込んでください。

## ■ノズルのシャックル用穴について

ノズルには落下、紛失防止のためにシャックル用穴を設けています。  
 シャックルなどを装着してご使用ください。

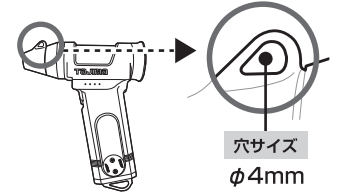

## ⚠️ 注意

- ・本体の落下防止には、必ず本体グリップの【安全ロープ取付穴】を使用してください。
- ・ノズル側の穴はノズル自体の紛失防止用です。本体の重さには耐えられないため、ノズルのシャックル用穴で本体を吊り下げないでください。
- ・シャックル自体の取付け方については、シャックルの取扱説明書をご確認ください。

## ■セフフック位置の変更方法

### 【取外し方】

セフフックを固定している2本のネジをプラスドライバー (2番) で取外します。

### 【取付け方】

- 1: 取付け先のシールを剥がし、付属のセフフック部貼替用シール (穴あり) をネジ穴に合わせて貼付けます。
- 2: セフフックをネジで確実に締付け、固定します。
- 3: 外した側にセフフック部貼替用シール (穴なし) を貼付けてください。

## ⚠️ 警告

- ・ネジの締付けが不十分な場合、使用中に製品が脱落し、事故や破損の原因になります。

## ■別売の交換部品 / アクセサリー

- ・USB Type-C ケーブル PU3 (LE-ZPU3)
- ・AC アダプター PU2 (LE-ZPU2)
- ・セフホルダー (全種対応)