

保管用 第1版
A05771

Tajima

ご使用前に必ずお読みください。

セフボックス用 ワークライト接続パーツセット

LE-ZT9

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577 受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (12:00～13:00/祝日/当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

<https://jpn.tajimatool.co.jp>

安全上のご注意

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

■免責事項

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

■表示の説明

	警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷*1を負う可能性があること」を示します。
	注意	誤った取扱いをすると「人が傷害*2を負う可能性、および物的損害*3のみが発生する可能性があること」を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示について		してはいけないことを示す「禁止」です。
		必ず実行していただくことを示す「強制」です。

		修理・分解・改造しないでください。事故の原因になります。
		極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所（窓辺、車内等）での使用、保管は避けてください。本体の変形・変色など故障の原因になります。
		火や高温物のそばに置かないでください。
		シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品を触れさせないでください。故障や変色の原因になります。
		幼児や操作方法のわからない人の手の届かないところに保管してください。
		本体を無理に曲げたり、ひねったりしないでください。また、踏んだり、落としたり、衝撃を与えないでください。
		水平な場所に設置して使用してください。三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。
		強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。
		移動・運搬する際は、電源スイッチを切り、ライト本体およびその他接続物をすべて取外してください。セフボックスに三脚を取付けた状態で移動する際は、上記に加え三脚のセンターポールを収納してください。接続機器の落下や転倒により、けがや故障の原因になります。
		取付け物が確実に固定されていることを確認して使用してください。
		耐荷重を超えて使用しないでください。
		各部の耐荷重に準じて使用してください。
	汚れ等をふき取る場合は、柔らかい乾いた布を使用してください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品は使用しないでください。変色・故障の原因になります。	

仕様


耐荷重	三脚取付け部	LE-SFZT7の耐荷重に準じてください。
	セフプレート部	取付け部1か所につき3kg以下とし、必ず装着する商品の耐荷重に準じてください。
対応三脚	LE-SFZT7専用	
対応セフボックス	セフツールボックス (TB-TBOX) セフキャリヤツールボックス (TB-TBOXC) セフツールバスケットW (TB-TBSKW) セフツールバスケットハンドル付 (TB-TBSKH) セフツールバスケット (TB-TBSK)	
内容物	上パーツ×1、下パーツ×1、上パーツ取付けネジ×2、下パーツ取付けネジ×2、取扱説明書×1	

使用方法

■各部の名称

●上パーツ


ロック解除ボタン セフプレート(4連)

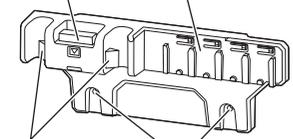

ロックレバー
(三脚取付け部) ボックス取付け穴

●下パーツ

ボックス取付け穴

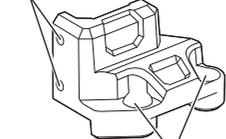

三脚取付け穴

●上パーツ取付けネジ



×2


●下パーツ取付けネジ



×2


■セフボックスへの取付け方法

①セフボックス側面のセフプレート6連を取外して、上パーツを同梱の上パーツ取付けネジ2本で固定します。

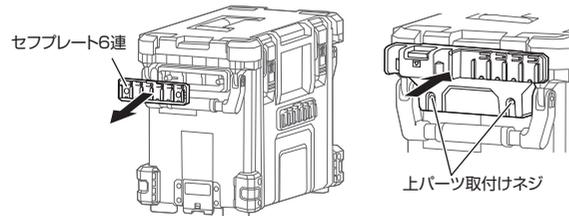


②セフボックス側面の左下のコーナバンパーを取外して、下パーツを同梱の下パーツ取付けネジ2本で固定します。

※セフボックスの左右どちらの側面にも取付けできます。

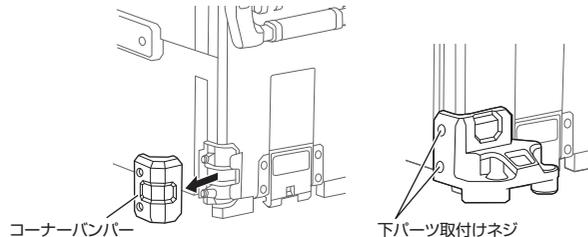

■三脚の接続方法

接続

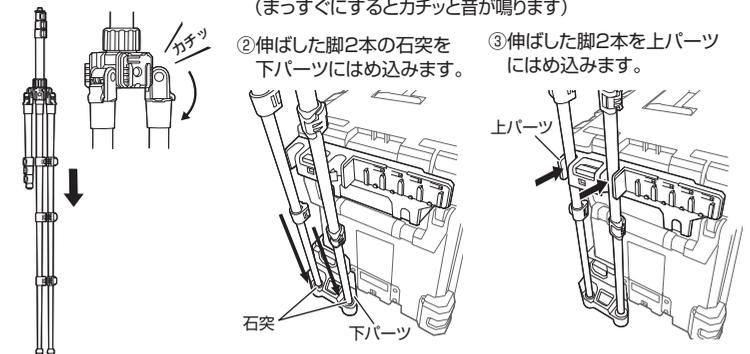

①三脚の脚2本を最大まで伸ばし、図のようにまっすぐにします。(まっすぐにするかカチッと音が鳴ります)

②伸ばした脚2本を石突を下パーツにはめ込みます。

③伸ばした脚2本を上パーツにはめ込みます。

④ライト本体を三脚に接続します。


⑤三脚のセンターポールを伸ばし、使用したい高さに調節します。



注意 転倒しやすいと感じる場合は、セフボックス内に道具などの重りをいれて使用してください。

取外し

- ①三脚のセンターポールを縮め、ライト本体を取外します。
- ②上パーツのロック解除ボタンを押し込みながら
- ③三脚を手前に引きます。

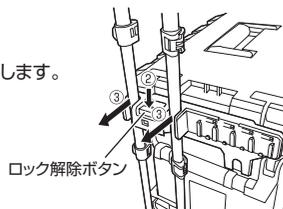


注意

- ・別売品の取扱いにつきましては、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- ・三脚が確実に固定されていることを確認してご使用ください。
- ・水平な場所に設置して使用してください。また、強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。
- ・移動・運搬する際は、電源スイッチを切り、ライト本体およびその他接続物をすべて取外してください。セフボックスに三脚を取付けた状態で移動する際は、上記に加え三脚のセンターポールを収納してください。接続機器の落下や転倒により、けがや故障の原因になります。

■セフプレートの使用方法

本製品にはセフプレートに取付け部が4か所ついており、弊社「着脱セフ」商品の取付けに使用できます。対応製品についてはQRコードからご確認ください。

セフプレート(4連)

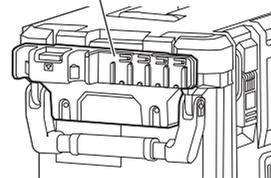

◀セフ対応製品についてはこちら

※セフ対応製品を取付けてご使用になる場合は、それぞれの商品の取扱説明書をお読みください。

注意

- ・取付け物の重量は、取付け部1か所につき3kg以下とし、必ず装着する商品の耐荷重に準じてください。
- ・セフプレートには取付け物を固定するロック機能がありますが、簡易的なものです。使用中に障害物等引っ掛けた場合、取付け物が外れる可能性がある場合がございます。

■別売のアクセサリ

- ・ワークライト KJR 10000lm 全方位照射 AC電源(KJRZ10A-AC)
- ・ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)
- ・セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット(LE-ZT8)

<セフボックスシリーズ対応品>

- ・セフツールボックス(TB-TBOX)
- ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)
- ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW)
- ・セフツールバスケット ハンドル付(TB-TBSKH)
- ・セフツールバスケット(TB-TBSK)