

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

ご使用前に必ずお読みください。

■ 表示の説明

Table with 2 columns: Symbol (Warning/Attention) and Description (Misuse consequences).

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

Table with 2 columns: Symbol (Prohibition/Compulsion) and Description (Prohibition/Compulsion text).

ヘッドライト NDS50A-H18

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

製品に関するお問い合わせは
https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry
TEL 0120-125577

株式会社TJMデザイン
本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
https://jpn.tajimatool.co.jp

Main safety table with 2 columns: Symbol (Prohibition/Warning/Attention/Compulsion) and Description (Safety instructions).

使用上のご注意

- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
極端な低温、高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所...
本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

仕様


- 米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記しています。
性能表記は充電電池3718を使用した場合の数値であり、単3形電池を使用した場合は表記の性能と異なります。

Table with 2 columns: Item (品番, 外形寸法, 本体重量, etc.) and Value (NDS50A-H18, H38xW56xD44(mm), 96g, etc.).


*1: 色温度は5000~8300K (ケルビン) の範囲になります。
*2: ANSI FL1 Standard基準。生産時最大明るさの平均値となります。
*3: 高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。

使用方法


■各部の名称

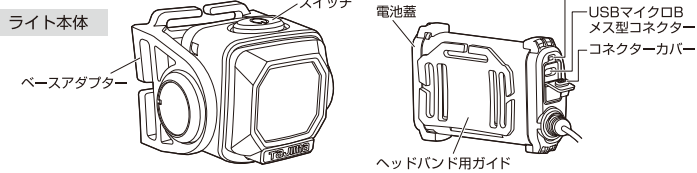

■充電電池3718




■USB micro-Bケーブル

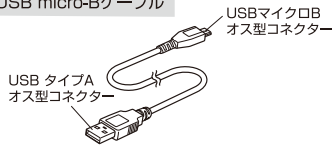

注意 充電電池3718の取扱いにつきましては、別途同梱の取扱説明書をお読みください。


■電池の装填と交換

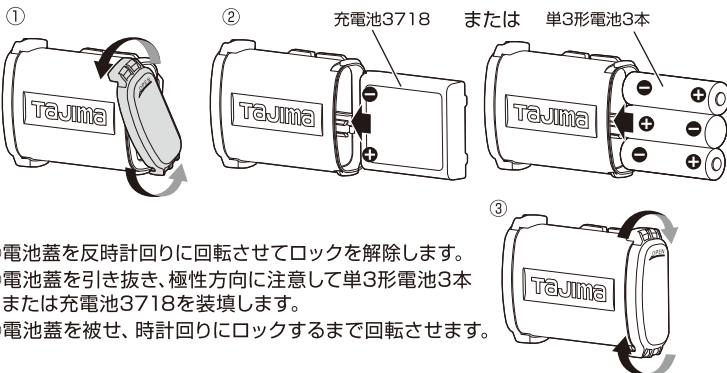


- ①電池蓋を反時計回りに回転させてロックを解除します。
- ②電池蓋を引き抜き、極性方向に注意して単3形電池3本または充電電池3718を装填します。
- ③電池蓋を被せ、時計回りにロックするまで回転させます。

注意 ・電池蓋は無理な力を加えて引き抜かないでください。
・電池蓋が完全に閉まっていることを確認した上で、使用してください。

■ヘッドバンドの取付け方



オーバーヘッドバンドの両端をベースアダプターと電池ボックスに差込み、抜けないことを確認する。
※必要に応じて長さを調節してください。

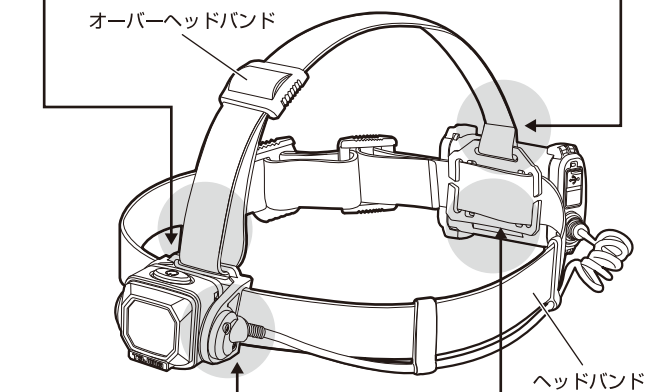


バックル位置に気をつけてヘッドバンドをベースアダプターと電池ボックスに差込み、抜けないことを確認する。
※必要に応じて長さを調節してください。

注意 バンドの亀裂や破損等がないか、使用前に確認してください。

■充電方法


- ①「電池の装填と交換」を参考に充電電池3718を装填します。
- ②電池ボックスのコネクターカバーを開き、USBケーブルを図の通り接続してください。充電中は電池ボックスのインジケーターが点灯します。

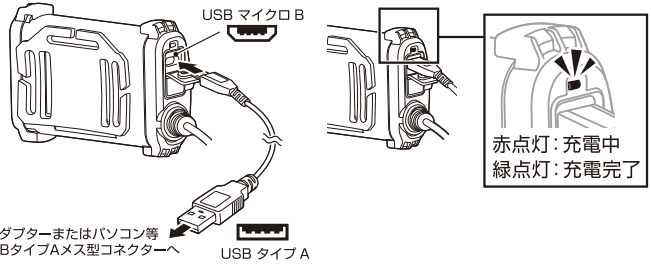

ACアダプターまたはパソコン等のUSBタイプAメス型コネクターへ USB タイプA

注意 ・電池ボックスでの充電は、充電電池3718のみにお使いください。
・充電電池、電池ボックスの外観に異常がないこと、充電ケーブルが傷んでいないこと、端子が曲がっていたり汚れていないことを確認してください。
・差込む際は、向き(表裏)を確かめて、水平に差込んでください。
・テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、それらの製品となるべく離れた場所でお使いください。
・接続部に直接触れたり、指を差込んだりしないでください。
・充電時以外はコネクターカバーを閉じてください。

■点灯/消灯と、明るさの切替方法

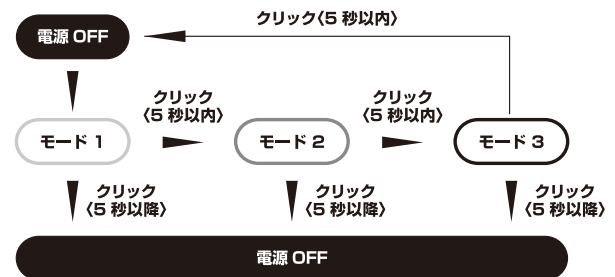

【点灯】

スイッチを押すと、モード1(50lm)で点灯します。

【明るさの切替】

モード1点灯後にスイッチを押すたび、モード2→モード3の順に明るくなります。モード3からスイッチを押すとOFFになり、さらに押すとモード1に戻ります。

【消灯】

どのモードで点灯していても、約5秒経過後にスイッチを押すと、電源がOFFになります。

	モード1	モード2	モード3
明るさ	50lm	250lm	500lm


■電池残量警告

電池残量が少なくなると、ライトを点滅させてお知らせします。

注意 電池残量警告後にスイッチを入れなおしたり、点灯モードを変更したりした場合は、再度電池残量警告が行われます。

■ヘルメットクリップの取付け方

ヘルメットクリップを図のようにヘルメットのツバに取付けます。4個付属しておりますので左右に2個ずつ取付けてください。
※ヘルメットの形状によっては取付けできない場合があります。

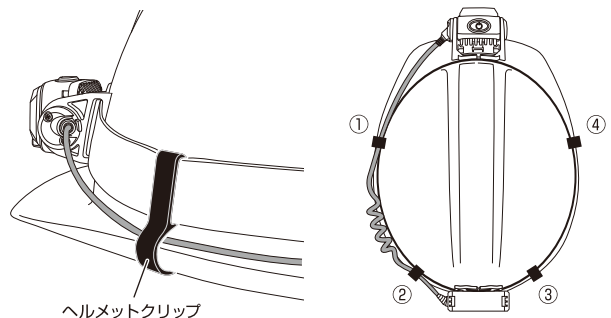

■付属品

- ・ヘッドバンド
- ・オーバーヘッドバンド
- ・ヘルメットクリップ(4個)
- ・充電電池3718(LE-ZP3718)
- ・USB micro-Bケーブル
- ・取扱説明書(2枚)

■別売の交換部品/アクセサリ

- ・縫製ゴムヘッドバンドZB4(LE-ZB4/W)
- ・シリコンヘッドバンドZB5(LE-ZB5)
- ・縫製ゴムヘッドバンドZB6(LE-ZB6/W)
- ・ヘッドバンド用ヘルメットクリップZC1(LE-ZC1)
- ・充電電池3718(LE-ZP3718)
- ・充電電池3718用充電器(LE-ZP3718CHG)
- ・ACアダプターPU2+USB micro-Bケーブルセット(LE-ZPU1)
- ・ACアダプターPU2(LE-ZPU2)