

ご使用前に必ずお読みください

Tajima

セフホルダー胴ベルト用 スリム 樹脂/金属

取扱説明書

SF-SHLD / SF-MSHLD

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

<https://jpn.tajimatool.co.jp>

使用上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷* ¹ を負う可能性があること」を示します。
 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害* ² を負う可能性、および物的損害* ³ のみが発生する可能性があること」を示します。

*¹: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*²: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

*³: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

警告・注意


- 本製品は胴(横)ベルト用です。上下向きを確認し正しく取付けてください。
- 事故の原因になりますので本製品を分解・改造しないでください。
* 連結部の付け外しは除く
- セフ対応製品をご確認の上、セフホルダー以外の用途での使用はしないでください。
詳しくはこちらをご確認ください。
<https://jpn.tajimatool.co.jp/page/safetyholdersystem-introduction>
- ベルトにかかる総重量が3kgを超えないようにしてください。
- ご使用前に取付ける工具やセフホルダー自体および取付けに問題がないことを確認し、問題がある場合は事故の原因になりますので使用しないでください。
- 工具等を取付ける際はしっかりとロックされていることを確認してください。
- ご使用になる工具には必ず安全ロープ等を接続し、本製品の安全ロープ取付環に前側から取付けてください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
- 安全確保のため、保護メガネ・作業手袋・ヘルメットを着用してください。

使用方法

対応製品を取外す時は、トップボタンを押しながら、対応製品を上引き上げて
ください。


各部名称

樹脂SF-SHLD / 金属SF-MSHLD 共通

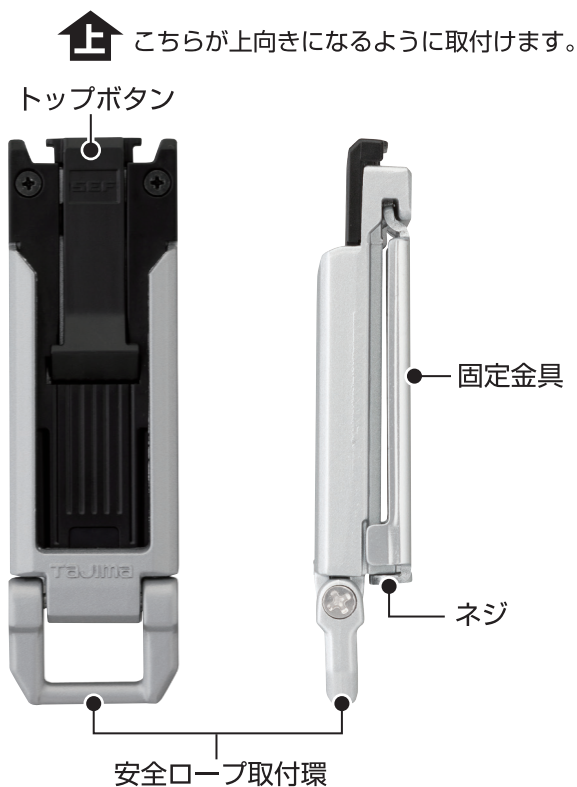


取付け方


樹脂SF-SHLD / 金属SF-MSHLD 共通

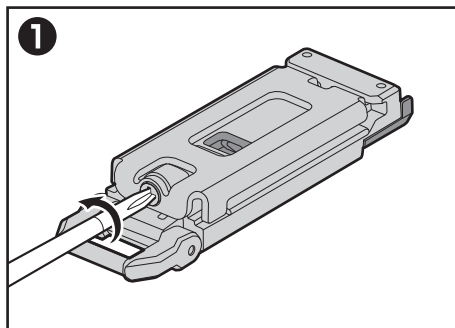

本体下部のネジを手回しドライバーで外し、固定金具を取外す。

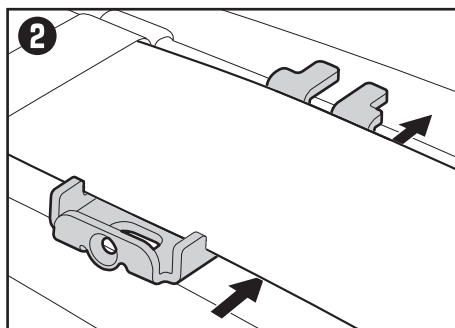

固定金具を胴ベルトの裏側に通す。

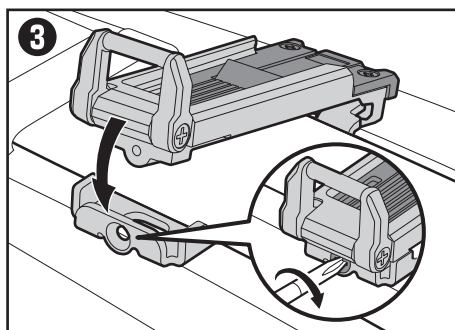

本体を固定金具上部に引っ掛けて
胴ベルトを挟み込み、本体下部の
ネジを手回しドライバーで最後
まで締めて固定する。

組合わせ方

樹脂SF-SHLD / 金属SF-MSHLD 共通



例：カスタムセフホルダー用下段セフホルダー スリムとの上下連結の手順

※**連結パーツを必ず1個以上**取付けてください。

(連結パーツの個数は組合わせや各々の可動域を踏まえて調整してください)

①各製品の連結用ネジを手回しドライバーで外す。

②各製品のネジ穴を合わせ、手回しドライバーでネジが回らなくなるまでしっかり締め込んで固定する。

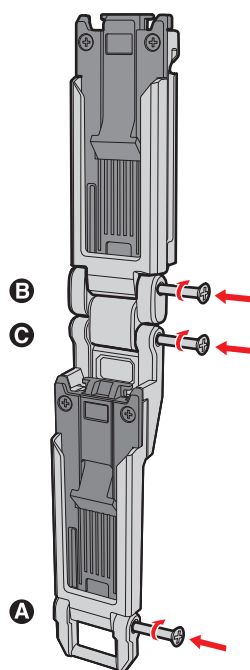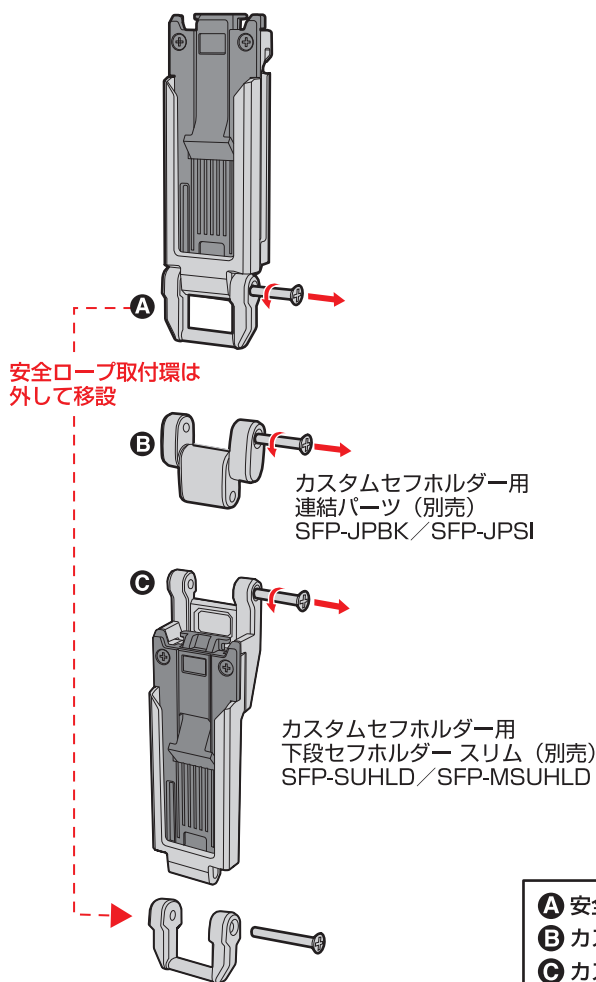

- ① 安全ロープ取付環
- ② カスタムセフホルダー用連結パーツ
- ③ カスタムセフホルダー用下段セフホルダー