

保管用

第1版
A05767

TAJIMA

ご使用前に必ずお読みください。

タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7

LE-SFZT7

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>
TEL 0120-125577 受付時間:
(12:00~13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
<https://jpn.tajimatool.co.jp>

安全上のご注意

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

■免責事項

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組合せによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

■表示の説明

⚠ 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害 ^{*2} を負う可能性、および物的損害 ^{*3} のみが発生する可能性があること」を示します。

*1:重傷とは、失明やが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電を示します。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

絵表示について	<p>🚫 してはいけないことを示す「禁止」です。</p> <p>⚠ 必ず実行していただくことを示す「強制」です。</p>
---------	--


⚠ 警告	<p>本製品には通電性があります。感電に注意してください。</p> <p>修理・分解・改造しないでください。事故の原因になります。</p>
⚠ 禁止	<p>極端な低温・高温、および温湿気やほごりの多いところ、また直射日光にあたるところ（窓辺、車内等）でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色など故障の原因になります。</p>
🚫 禁止	<p>火や高温物のそばに置かないでください。</p>
🚫 禁止	<p>シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品を触れさせないでください。 故障や変色の原因になります。</p>
⚠ 強制	<p>幼児や操作方法のわからない人の手の届かないところに保管してください。</p>
🚫 禁止	<p>本体を無理に曲げたり、ひねったりしないでください。また、踏んだり、落としたり、衝撃を与えないでください。</p>
⚠ 強制	<p>水平な場所に設置して使用してください。三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。</p>
🚫 禁止	<p>強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。</p>
⚠ 強制	<p>移動・運搬する際は、電源スイッチを切り、ライト本体およびその他接続物をすべて取外してください。セフボックスに三脚を取付けた状態で移動する際は、上記に加え三脚のセンターポールを収納してください。接続機器の落下や転倒により、けがや故障の原因になります。</p>
⚠ 強制	<p>使用前にワークライトなどの取付け物が確実に固定されていることを確認してください。</p>

⚠ 強制	使用前にセンター・ポール・脚のロック部が確実に固定されていることを確認してください。 また3本の脚すべて、開閉ロックが突き当たるまで開き使用してください。 三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。
⚠ 強制	各部の耐荷重に準じて使用してください。
⚠ 強制	汚れ等をふき取る場合は、柔らかい乾いた布を使用してください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品は使用しないでください。変色・故障の原因になります。
⚠ 強制	センターポールを伸ばす際は、脚を最大まで伸ばしてください。 三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。

仕様


品番	LE-SFZT7
外形寸法(収納時)	約118×112×350 (mm)
本体重量	約1330g
使用高さ	最大 1688mm
	最小 452mm
伸縮段数	センターポール 3段(ロックレバー) + 1段(ロックリング)
	脚 3段(ロックレバー)
耐荷重	ライト取付け部 3kgまで
	セフプレート部 取付け部1か所につき3kg以下とし、必ず装着する商品の耐荷重に準じてください。
ライト取付けネジ	5/8inchネジ
石突	ゴム

外形寸法(使用時)

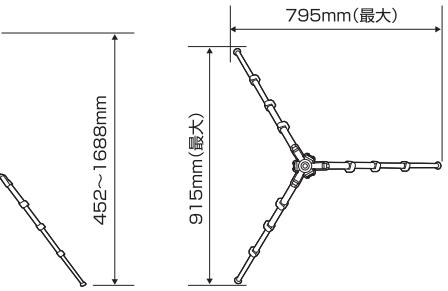


使用方法

■各部の名称

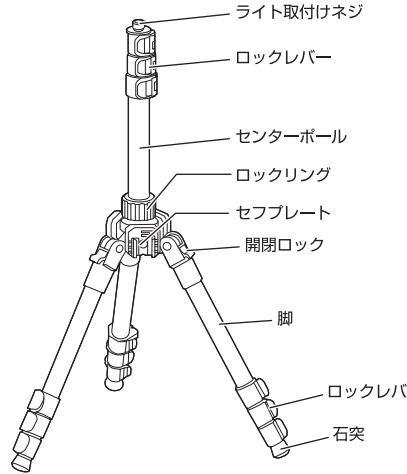

■セフプレートの使用方法

本製品にはセフプレートが3個ついており、弊社「着脱セフ」商品の取付けに使用できます。
対応製品についてはQRコードからご確認ください。

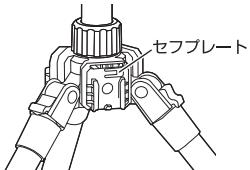


◀セフ対応製品についてはこちら

※セフ対応製品を取付けてご使用になる場合は、それぞれの商品の取扱説明書をお読みください。


■展開/収納方法

展開

①脚を外側に開きます。開閉ロックが奥に押し下がる位置まで脚を開きます。

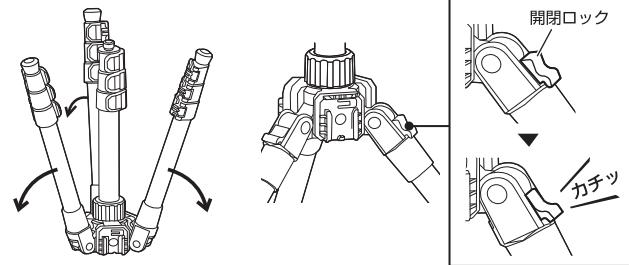


②開閉ロックが突き当たり動かなくなる位置まで脚を上に戻します。

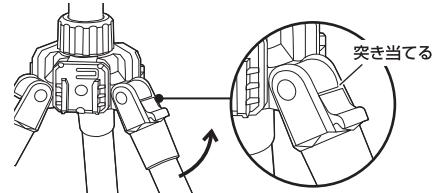

収納

①脚を矢印の方向に少し開きます。


②開閉ロックを指で押し込みながら脚を上に戻します。

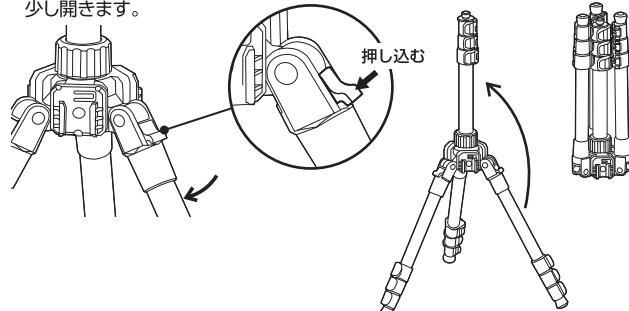

■伸縮方法


ロックレバー

- ①ロックレバーを開けます
- ②脚を動かして長さを調整します
- ③ロックレバーを閉じます

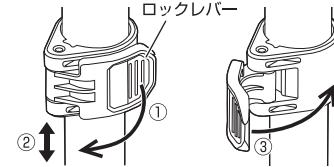


ロックリング

- ①ロックリングを回して緩めます。
- ②センターpoleを動かして長さを調整します。
- ③ロックリングを回して締めます。

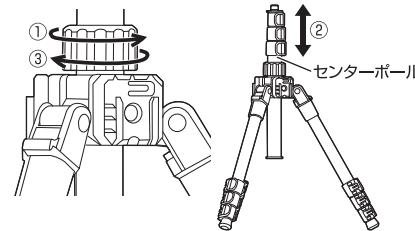

■脚の調整方法

脚がゆるいと感じた時は、+ドライバー(2番)を2本使い脚のネジを両側から締めてください。

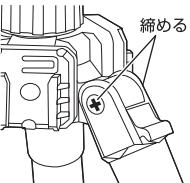

- ・取付け物の重量は、セフプレート1か所につき3kg以下とし、必ず装着する商品の耐荷重に準じてください。
・セフプレートには取付け物を固定するロック機能がありますが、簡単なものです。使用中に障害物等に引っ掛けた場合、取付け物が外れる可能性があるのでご注意ください。

⚠ 注意

■交換部品/アクセサリー

- ・ワークライト KJR 10000lm 全方位照射 AC電源(KJRZ10A-AC)
- ・セフ三脚用 ワンタッチ接続バーツセット(LE-ZT8)
- ・セフボックス用 ワークライト接続バーツセット(LE-ZT9)
- ・セフプレート1連(TB-HP1P)
- ・セフプレート1連メタル(TB-HP1M)